video

INV-MP7 WH

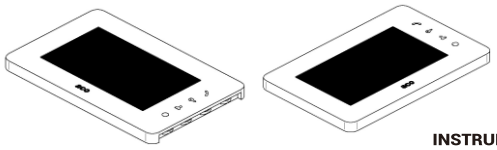

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
USER MANUAL

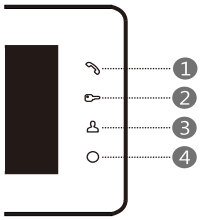

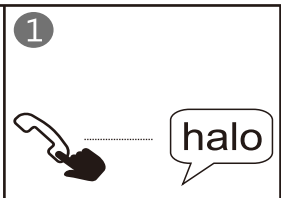

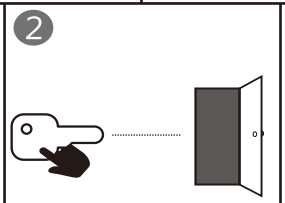

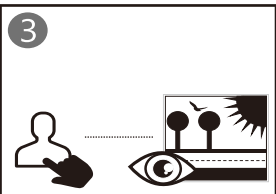

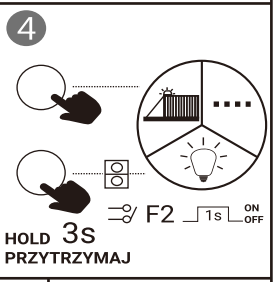

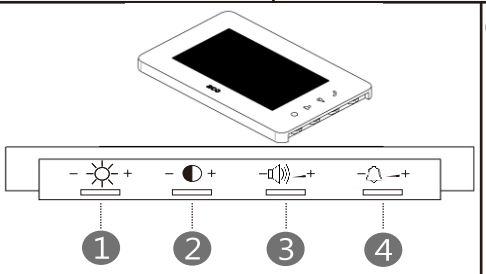

1 JASNOŚĆ EKRANU
SCREEN BRIGHTNESS

2 KONTRAST
CONTRAST

3 GŁOŚNOŚĆ ROZMOWY
CALL VOLUME

4 GŁOŚNOŚĆ DZWONKA
RINGER VOLUME

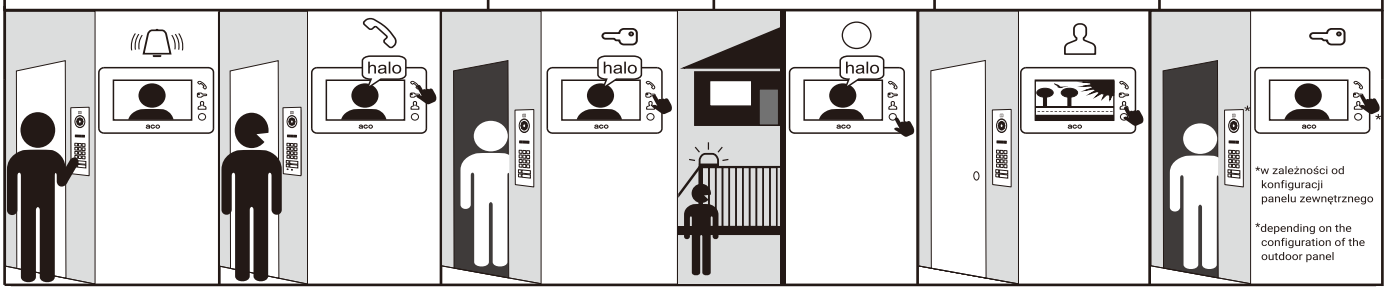

*w zależności od konfiguracji panelu zewnętrznego

*depending on the configuration of the outdoor panel

video

INV-MP7 WH

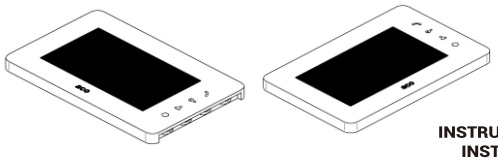

INSTRUKCJA INSTALATORA
INSTALLERS MANUAL

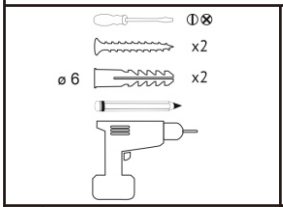

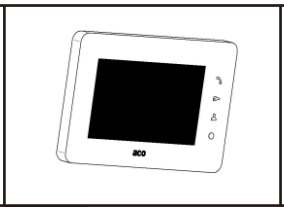

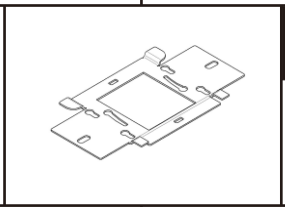

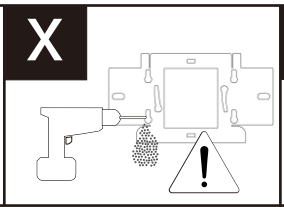

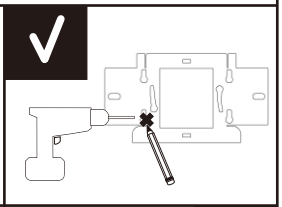

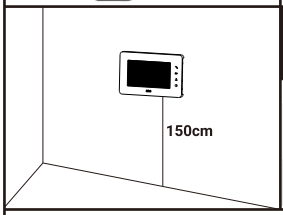

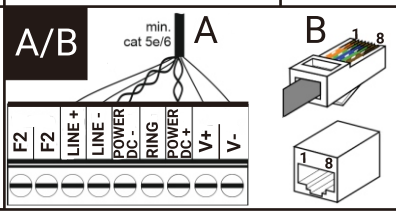

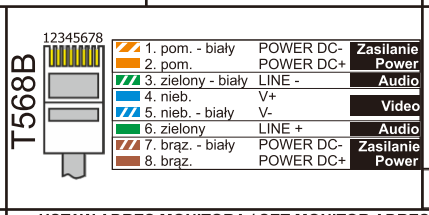

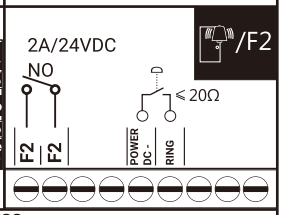

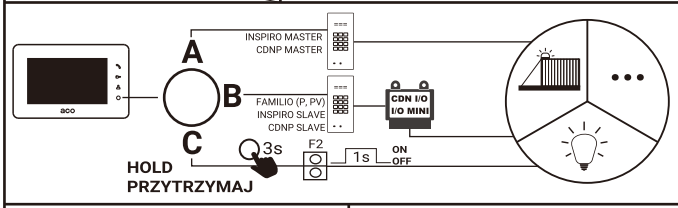

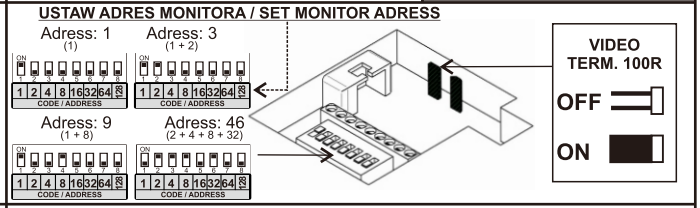

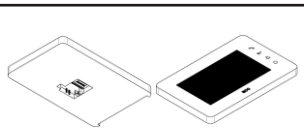

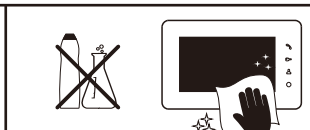

aco

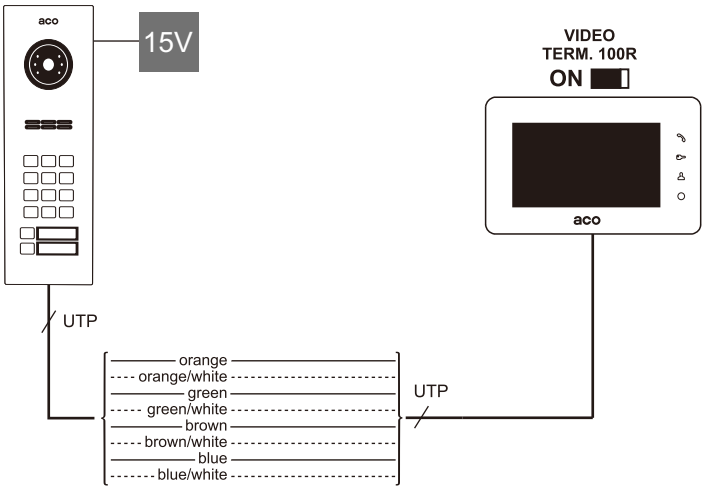

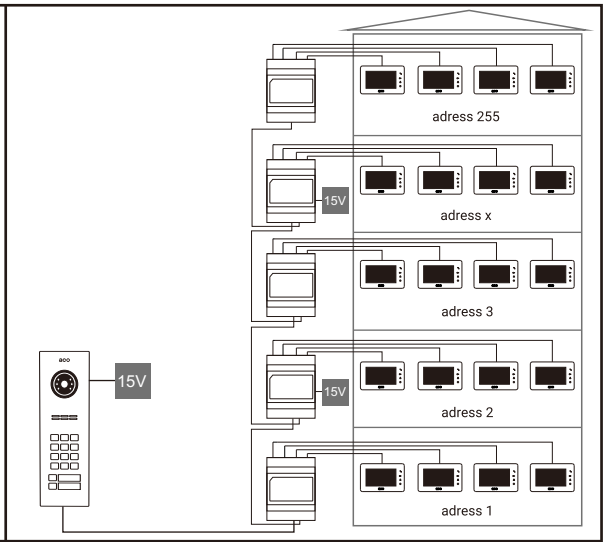

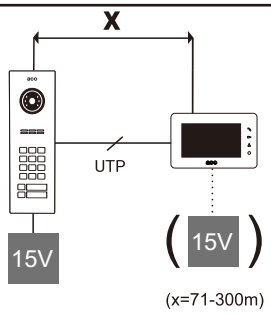

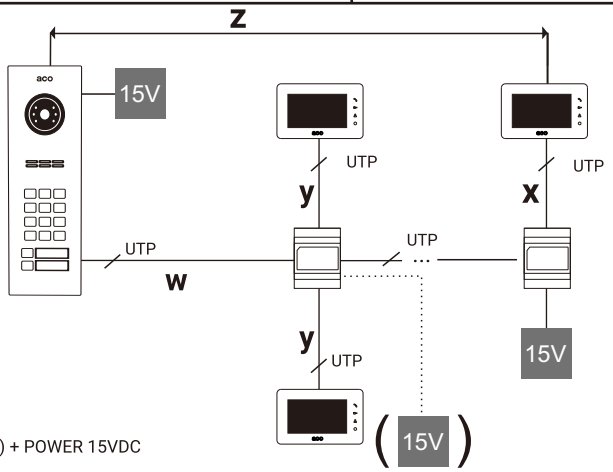

UTP = UTP cat. 5e/6
Rx, y, z ≤ 40Ω
x = max 70m: UTP Cat. 5e / 6
x = 71-300m: UTP Cat. 5e / 6 + POWER 15VDC
x > 300m: ø 1mm green + green/white (RJ45ARK) + POWER 15VDC
z = max 300m: UTP cat. 5e/6
z > 300m: ø 1mm green + green/white (RJ45ARK) + POWER 15VDC
w + **y** = max 70m: UTP Cat. 5e / 6

ROZDZIELACZ VIDEO
SPLITER
CDNVRau-I-DIN



POWER SUPPLAY
15VDC 4A

15V



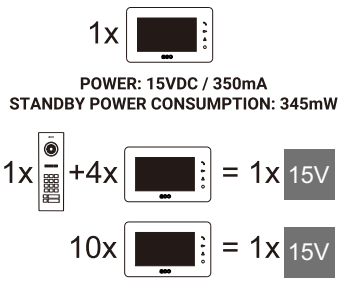

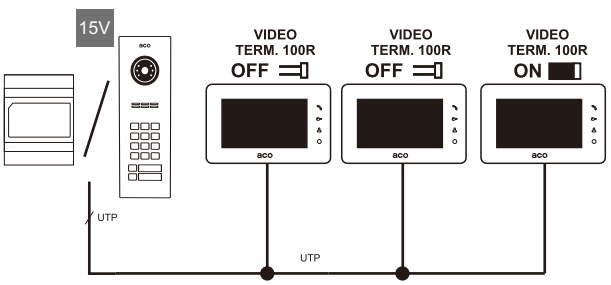

PRODUCENT / PRODUCER / HERSTELLER / PRODUCTEUR

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7
62-002 Suchy Las, Poland
tel. +48 61 843 93 71 PL
tel. +48 61 641 96 86 EN DE FR
bok@aco.com.pl PL
export@aco.com.pl EN DE FR
www.aco.com.pl

Instrukcje oraz więcej informacji dostępne również na:

Instructions and more information also available on:

Instruktionen und weitere Informationenauch verfügbar auf:

www.support.aco.com.pl